




MPPT太阳能充电控制器 显示器使用说明书


一、 安装、连接：

安装孔、外形尺寸图：

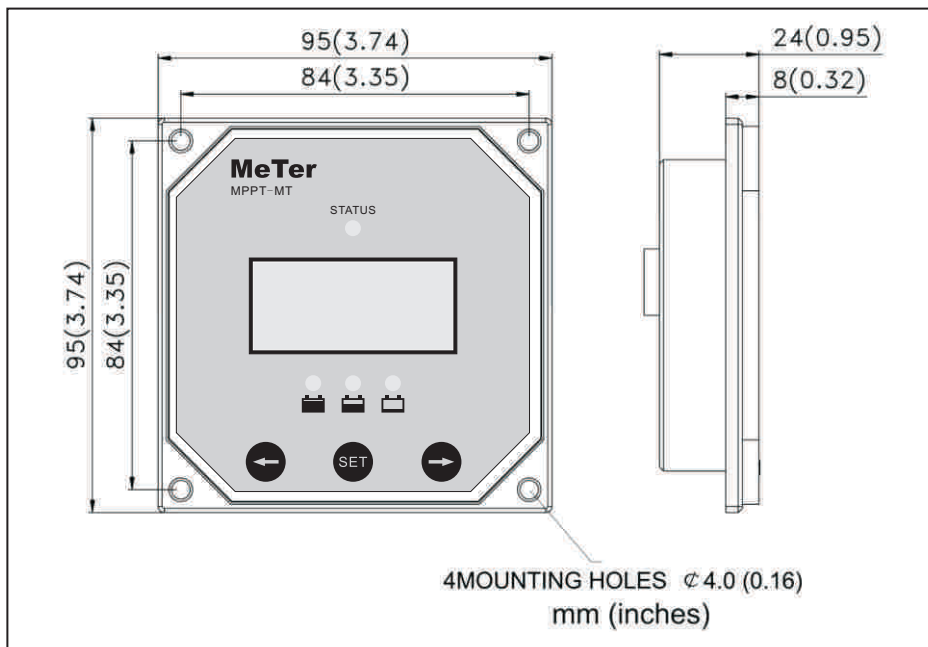


连接：使用标配的连接线与配套双蓄电池充电控制器连接，连接线长 10 米；

二、 显示内容说明

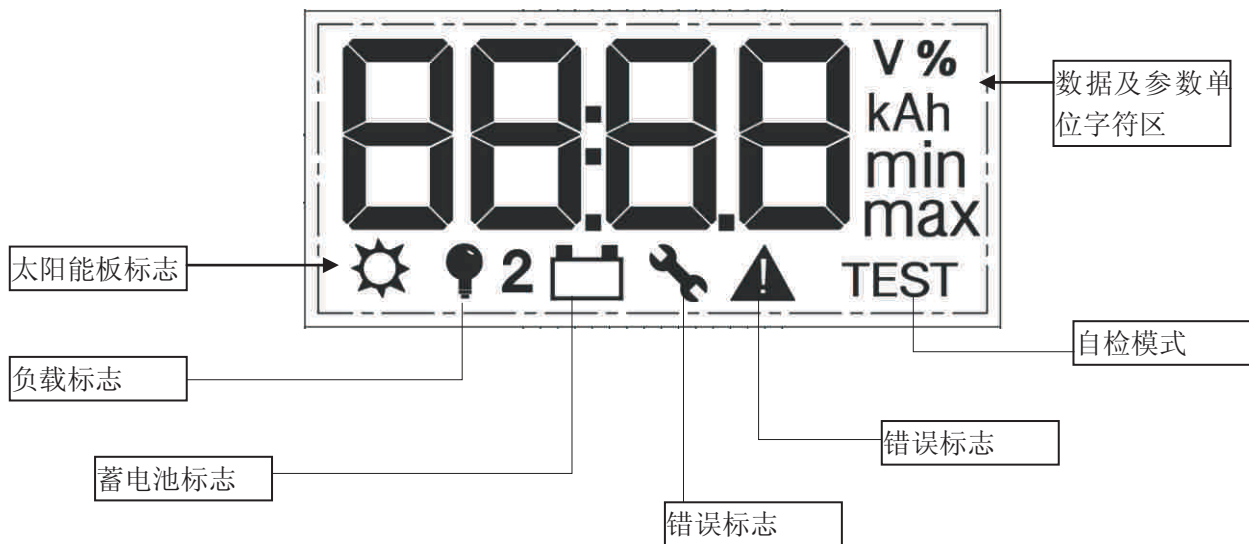

三、 操作说明：

按中间的 **SET** 键，主菜单会循环显示， 在各个主菜单状态下，按 **→** 或 **←**，将显示二级菜单

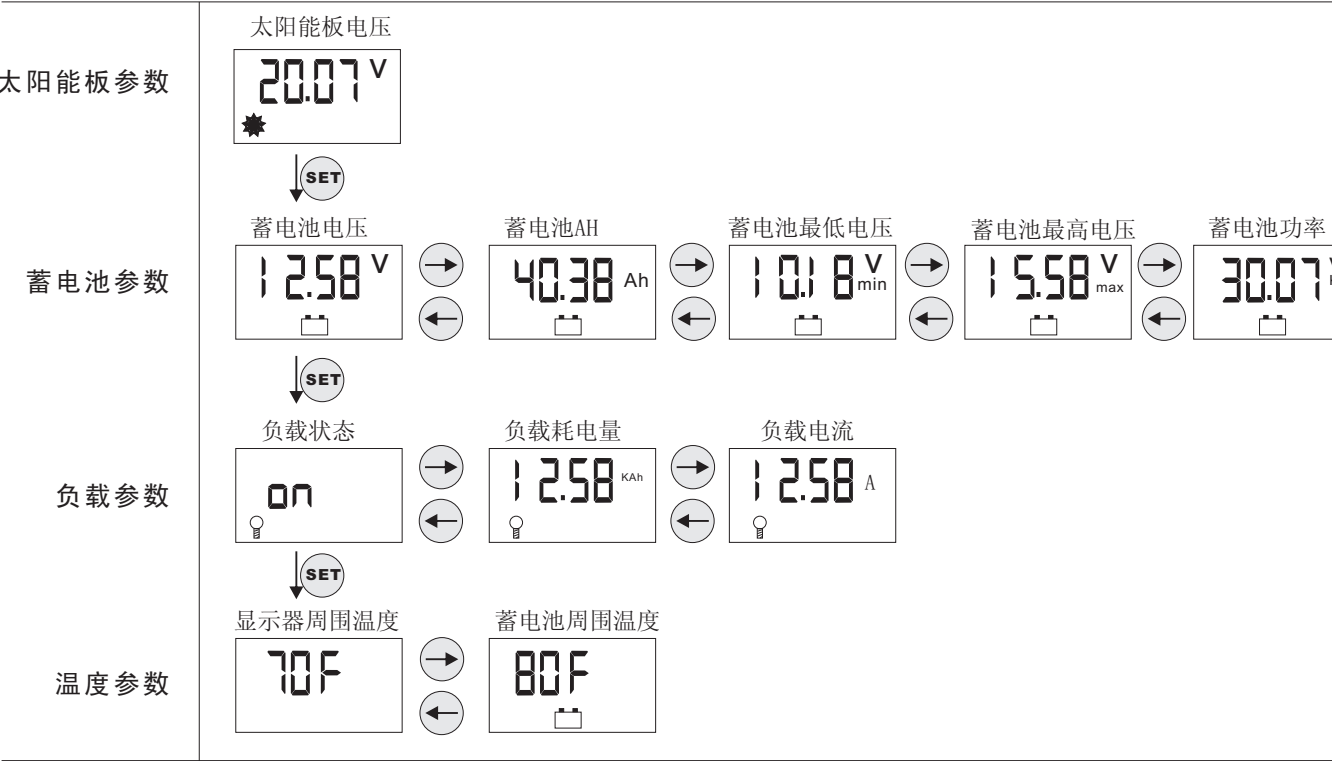


组合键使用方法

→ + ←：左右两个键同时按住2秒，将把显示器内的数据置零。具体包括
蓄电池最高电压，最低电压， 蓄电池的充电电量，和负载的耗电电量

三、 自检操作：

按中间的 **SET** 键5秒，将进入自检画面，连续按 **SET** 键，则循环显示自检的各种参数。

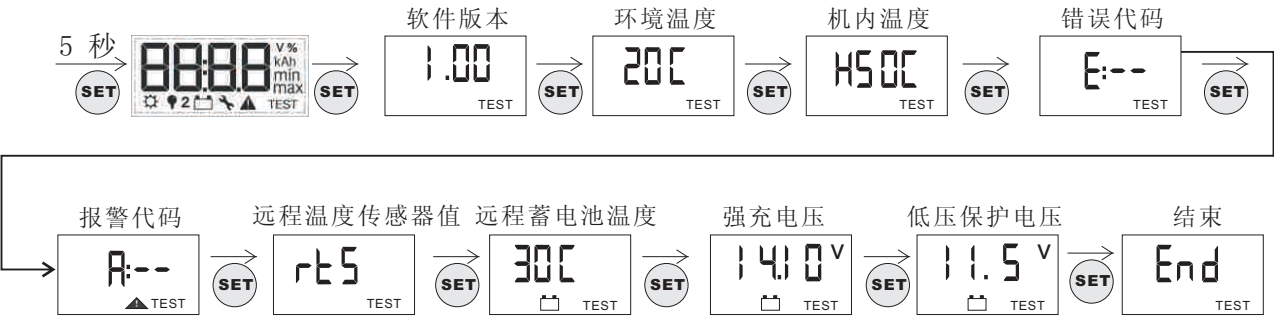

备注： 如果远程温度传感器没有连接，默认为25度

四、历史数据查询

按 + 5秒， 会进入历史数据查询， 重新按 + 5秒， 则退出查询。

